



SUPERJOY

Parlante Portátil Bluetooth 12" dual

CON MICRÓFONO INALÁMBRICO



SUPERJOY



Instructivo de Uso

RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM o norma vigente al momento de su fabricación y certificación).

PLAZO: Por el término de 1(un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO.

Tel. 0810-999-1099 o a un Servicio Técnico Autorizado por **RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley 24.240 cfr. reformas Ley 26.361.

RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

No se encuentran amparadas las aplicaciones cuando sus inconvenientes surjan por modificaciones unilaterales de su software efectuadas por su Titular o por quien desarrolla el software.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o efecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Busque su servicio técnico más cercano ingresando a:
WWW.RADIOVICTORIA.COM.AR

NOMBRE DEL PROPIETARIO: _____

DOMICILIO: _____

TEL: _____

FECHA DE VENTA: _____ FACTURA N°: _____

N° DE SERIE:

PRECAUCIONES

Gracias por comprar el SUPERJOY. Nuestros ingenieros han desarrollado muchas funciones para la utilidad y conveniencia de este producto. Por favor lea atentamente este manual de instrucciones para poder obtener el máximo provecho del mismo.

Este producto fue fabricado con los más altos estándares de calidad y fue testeado y aprobado antes de salir de fábrica. Puede ser utilizado con computadoras, celulares, DVD , CD, LD, TV, MP3, radios, pianos electrónicos y cualquier otro aparato que tenga una salida de audio.


Esta unidad utiliza baterías de alta capacidad de diseño profesional y capacitores de potencia de audio, asegurando al parlante un margen de reserva de potencia más grande, más estable y con mejor relación de señal a ruido (S/R).

Para prevenir riesgos de fuego o descarga eléctrica, por favor no exponga esta unidad a la lluvia o la humedad. Las imágenes que aparecen en el manual son de referencia únicamente.

CARGANDO LA UNIDAD

PARA CARGAR LA UNIDAD, conéctela al adaptador de CA 100V-240V suministrado. El tiempo de carga oscila entre 6 y 8 horas. Una vez que la unidad esté completamente cargada desconecte el adaptador de CA, ya que seguir cargando una batería con plena carga puede dañar la vida útil de la batería.

INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA: El panel LED panel tiene un indicador de carga de batería. La figura de la batería tiene 4 líneas horizontales, cada línea representa un 25% de carga remanente. Cuando no haya líneas o la figura de la batería titile, por favor apague la unidad y conéctela nuevamente al adaptador de CA, ya que agotar completamente la batería puede reducir la vida útil de la misma. Cuando se está cargando la unidad, el indicador de carga titilará. Dejará de titilar cuando esté completamente cargada. Una vez que el indicador deje de titilar es recomendable dejar la unidad enchufada por 1 o 2 horas más para extender la vida útil de la batería.

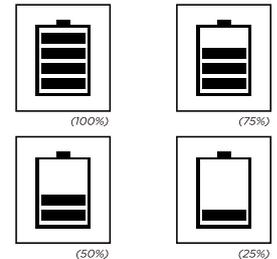

PRECAUCIÓN: Si la batería se descarga por favor vuelva a enchufar la unidad y llévela a plena carga dentro de las 48 hs. Si la unidad va a dejar de usarse por un largo periodo, por favor conéctela al adaptador de CA y lleve la batería a plena carga antes de guardarla, de otra manera se reducirá la vida útil de la batería.

Durante la reproducción, mantenga la unidad alejada de ambientes con muy altas temperaturas, campos magnéticos muy intensos o altas frecuencias.


PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación-----	CA100V- 240V, 50/60Hz
Potencia de Salida-----	≤60W
Sensibilidad de Entrada-----	600±50mV
Relación S/R-----	≥75dB
Batería-----	12V 7Ah
Tiempo de Carga-----	Entre 6-8hs
Tiempo de Funcionamiento-----	Entre 3-6hs

***Estas especificaciones son de la unidad ensayada y están para fines de referencia únicamente.

***Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, debido al constante desarrollo del producto.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

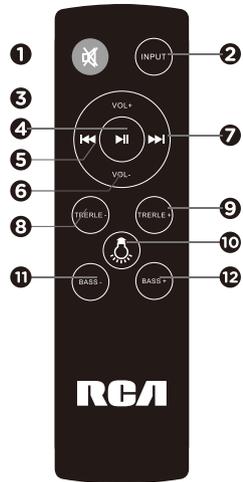

1. MUTE (): Silencio
2. INPUT: Selección de entrada (AUX, Bluetooth, Función). Mantenga presionada para prender o apagar la prioridad del micrófono (esta función baja la música y prioriza la voz del micrófono).
3. VOL +: Sube el volumen
4. Reproducción/Pausa ()
5. Pista Anterior ()
6. VOL -: Baja el volumen
7. Pista Próxima ()
8. TREBLE -: Volumen Agudos
9. TREBLE +: Volumen Agudos

10. Switch de las luces (). Prende y cambia las luces.
Mantenga presionada para apagarlas.

11. BASS -: Volumen Bajos
12. BASS +: Volumen Bajos

*** Esta imagen es solo de referencia

CERTIFICADO DE GARANTÍA

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.

Tte. Gral J.D. Perón 2825 (C1198AA) CABA

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:

Tel. 0810-999-1099

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse a las instrucciones de este Manual.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse a las instrucciones de este Manual adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:

RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1- La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2- El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3- El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4- El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A- No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B- No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por **RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.**, Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.

Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete.

Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.


D- Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - TROUBLESHOOTING

En caso de fallas, por favor revise la lista que se detalla a continuación. Si no puede arreglar el problema, por favor recurra al Servicio Técnico. No abra la unidad o trate de arreglarla por su cuenta, ya que hay un riesgo de descarga eléctrica y además esto puede anular la Garantía.


Falla	Causa Probable	Solución
Sin sonido	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay selección de fuente de sonido. 2. Volumen muy bajo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione una fuente de sonido. 2. Suba el volumen.
Sonido con distorsión	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volumen muy elevado. 2. El parlante puede estar dañado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baje el volumen. 2. Si está dañado, repare o cambie el parlante.
Karaoke no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. El enchufe del micrófono no está totalmente insertado. 2. El switch del micrófono no está encendido. 3. El volumen del micrófono está en la posición más baja. 4. El micrófono inalámbrico tiene poca batería. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enchufe el micrófono correctamente. 2. Encienda el switch del micrófono. 3. Ajuste el volumen del micrófono. 4. Cambie las pilas del micrófono.
El control remoto no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. El control remoto está muy lejos de la unidad. 2. Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad. 3. Las baterías están agotadas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acerque el control remoto a una distancia de 6m cerca de la unidad. 2. Retire el obstáculo o mueva la unidad. 3. Cambie las baterías del control remoto.

DESCRIPCION DE FUNCIONES

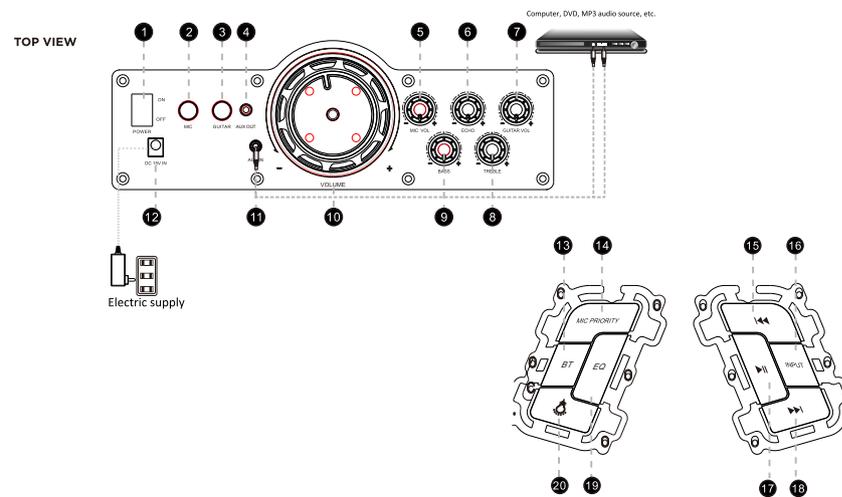

1. POWER ON/OFF: switch de Encendido/Apagado
2. MIC: Entrada Micrófono
3. GUITAR: Entrada Guitarra
4. AUX OUT: Salida Audio
5. MIC VOL: Volumen Micrófono
6. ECHO: Volumen Echo
7. GUITAR VOL: Volumen Guitarra
8. TREBLE: Volumen Agudos
9. BASS: Volumen Bajos
10. VOLUME: Volumen General
11. AUX IN: Entrada Audio
12. DC 15V IN: Entrada Adaptador CA
13. BT: Selección de entrada Bluetooth
14. MIC PRIORITY: Prioridad de Micrófono, esta función baja la música para priorizar la voz del micrófono
15. Pista Anterior (⏮)
16. INPUT: Selección de entrada (AUX, Bluetooth, Función)
17. Pista Próxima (⏭)
18. Reproducción/Pausa (⏸)
19. EQ: Elige entre 3 modos de ecualización EQ1/2/3
20. Switch de luces (💡): control de las luces.

*** Esta imagen es solo de referencia

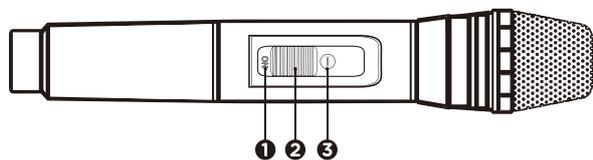

1. Switch de On/Off (Encendido/Apagado)

2. Mute (Silencio)


3. Indicador luminoso LED

***Esta imagen es solo de referencia


- Abra el compartimento de baterías, coloque las pilas y revise que las polaridades estén correctas.
- Mueva el switch del micrófono a la posición Encendido (ON). Si la luz indicadora de encendido no enciende, verifique que las pilas estén colocadas correctamente.
- Ajuste el control de volumen de micrófono en la unidad.
- Al cantar, si necesita suspender momentáneamente el micrófono inalámbrico, mueva el switch a la posición Silencio (MUTE) en el centro; si quiere dejar de usar el micrófono mueva el switch a la posición Apagado (OFF).

IMPORTANTE: Antes de usar la función Bluetooth, la unidad debe emparejarse (paired) con su equipo emisor Bluetooth.

- Seleccione la entrada Bluetooth "bT" con la tecla INPUT para iniciar la unidad. En este modo un sonido indicará que el modo de Emparejamiento Bluetooth (Pairing) está activado.
- Verifique que el equipo a conectar tenga Bluetooth encendido. Luego haga una búsqueda, aparecerá "SUPERJOY" como la identificación de la unidad. Conecte la unidad con el equipo. Cuando la conexión se haya efectuado un tono de "click" se escuchará (si pide una contraseña, ingrese "0000") Su equipo Bluetooth guardará la identificación de la unidad. Si la unidad no se conecta, por favor reinicie tanto la unidad como el equipo que desea conectar e intente nuevamente.

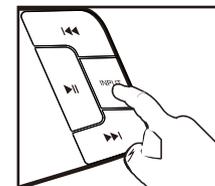

(fig. 1)

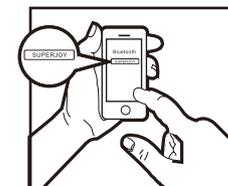

(fig. 2)

- Después que el equipo Bluetooth y la unidad estén conectados exitosamente, podrá empezar a reproducir música. Para asegurar una conexión estable, mantenga la unidad y el equipo Bluetooth cerca entre ellos.
- Esta unidad soporta equipos iPad, iPhone, Samsung, HTC, Motorola, Nokia y otros equipos inalámbricos Bluetooth que transmiten audio. Soporta también reproducción A2DP.
- El alcance Bluetooth de la unidad puede llegar a 10 metros si no hay obstáculos.