



## JOY28

# Instructivo de Uso JOY28

Parlante Portátil  
Bluetooth  
con Micrófono Inalámbrico

8.000W  
PMPO



Bateria Recargable

Micrófono Inalámbrico

Control Remoto

RCAargentina

rca\_argentina

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por comprar el JOY28:

Esta es su garantía de calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incluido muchas características útiles y convenientes en este producto. Asegúrese de leer este Manual de Instrucciones completamente para asegurarse de que está obteniendo el máximo beneficio de cada característica.

Este producto fue fabricado utilizando los componentes de la más alta calidad y los estándares de mano de obra. Fue probado por inspectores y se encontró en perfecto estado de funcionamiento antes de salir de nuestra fábrica. Para futuras referencias, registre el número de serie en el espacio proporcionado.

**PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.** Notas:

- Las imágenes que aparecen en este manual son solo para referencia.
- Debido a la continua revisión y mejora de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso..

### CARGADOR Y BATERIA

#### CARGA DEL PARLANTE

Al cargar, conecte un adaptador de corriente compatible a CA100-240V. El tiempo de carga es aproximadamente de 4 a 6 horas. Una vez completamente cargado, desenchufe la fuente de alimentación ya que dejar la batería completamente cargada enchufada puede generale daño a la misma.


#### INDICADOR DE CARGA DE LA BATERIA

El panel LED tiene un indicador de estado de la batería. En el medio de la forma de la batería hay cuatro líneas horizontales, cada línea horizontal representa el 25% de la electricidad restante. Cuando no hay ninguna línea horizontal en la forma de la batería o la forma parpadea, por favor apague y cargue prontamente para evitar daños a la batería. Al cargar, el indicador de batería en el panel de visualización LED parpadea. El indicador deja de parpadear después de estar completamente cargado. Luego por favor continúe cargando la batería durante 1-2 horas para extender la vida útil de la batería.

#### ADVERTENCIA!

**Si la batería está bajo voltaje, por favor cárguela completamente dentro de 48 horas.**

Si el altavoz queda sin uso durante un periodo prolongado de tiempo, por favor deje la batería completamente cargada, de lo contrario se podrá dañar la batería.

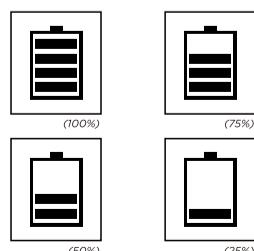

### ESPECIFICACION TECNICA

#### Modelo

**JOY28**

Voltaje nominal:

**15V- 2,4A**

Potencia Nominal:

**≤80W**

Sensibilidad de entrada:

**750±50mV**

Batería:

**12V 4.5Ah**

Tiempo de carga:

**4-6h**

Tiempo de trabajo:

**3-5h**


Respuesta de frecuencia:

**50Hz-18KHz**

Audio S/N:

**≥71dB**

### DESCRIPCION DEL CONTROL REMOTO

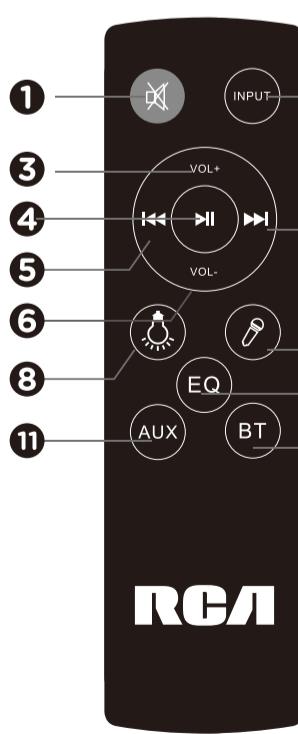

**1 MUTE ( )**

Silencia o reinicia el parlante.

**2 ENTRADA(SELECCION DE ENTRADA)**

Selección de entrada (AUX / Bluetooth).

**3 VOL+ (SUBIR VOLUMEN)**

**4 PLAY /PAUSA ( )**

**5 ANTERIOR ( )**

**6 VOL-(BAJAR VOLUMEN)**

**7 SIGUIENTE ( )**

**8 CONTROL DE LUZ ( )**

Apretar para prender las luces / Apretar de nuevo para cambiar el color.

Mantener apretado para apagar la luz

**9 PRIORIDAD MIC ( )**

Cuando el modo "PRIORIDAD MIC" está activado, el volumen de la música se reducirá al hablar por el micrófono.

**10 EQ**

EQ mode:normal / pop / rock / jazz / classic / country.


**11 AUX**

MODO AUX.

**12 BT**

Modo Bluetooth.

## DESCRIPCION DEL CONTROL DEL PARLANTE

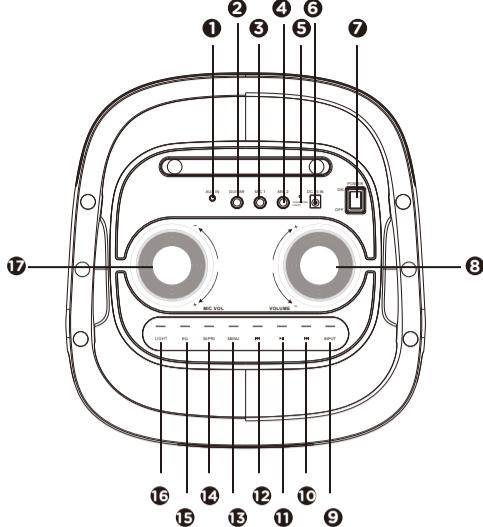

**1 Entrada AUX**

**2 ENTRADA DE GUITARRA**

**3 ENTRADA DE MIC 1**

**4 ENTRADA DE MIC 2**

**5 LUZ DE CARGA**

**6 ENTRADA CD 15V**

CD 15V Interfaz de carga de 15 V (para adaptador).

**7 ENCENDIDO ON/OFF**

**8 VOLUMEN**

**9 ENTRADA**

Pulse brevemente el botón para seleccionar el modo de entrada (entrada AUX / función Bluetooth).

**10 SIGUIENTE (▶▶)**

**11 PLAY / PAUSA (▶▶)**

**12 ANTERIOR (◀◀)**

**13 MENU**

Con una pulsación corta del botón, ajuste agudos / graves / volumen del micrófono / eco del micrófono / volumen de la guitarra.

**14 PRIORIDAD DEL MIC**

Cuando el modo "PRIORIDAD DEL MIC" está activado, el volumen de la música se reducirá al hablar por el micrófono.

**15 EQ**

EQ mode: normal / pop / rock / jazz / classic / country.


**16 CONTROL DE LAS LUCES**

Pulsación corta para cambiar el modo de iluminación..

**17 VOLUMEN DEL MIC**

## CONTROLES DEL MICRÓFONO Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

### MICRÓFONO INALÁMBRICO

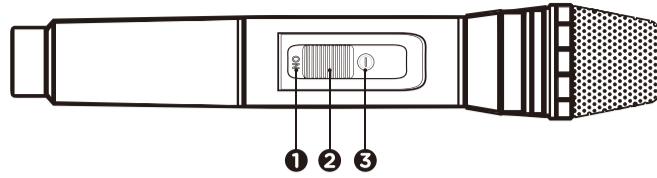

**1 MICROFONO ON/OFF**

**2 SILENCIO**

**3 INDICADOR DE ENCENDIDO**

### FUNCIÓN TWS

1. Selecciona el modo Bluetooth en los 2 altavoces que deseas emparejar.
2. Nota: Los 2 altavoces necesitan ser exactamente iguales para poder emparejarse en modo TWS.
3. Selecciona cualquiera de los altavoces y mantén presionado el botón "▶▶"
4. Se escuchará un sonido y la pantalla del altavoz principal indicará "HOST", confirmando que los 2 altavoces están ahora emparejados.
5. La pantalla del altavoz esclavo debería indicar "BT" en modo estático.
6. Para desconectar la función TWS, simplemente presiona el botón "◀◀" en el altavoz principal.
7. El indicador de la pantalla del altavoz esclavo debería indicar "BT" en modo parpadeante
8. Mantén presionado el botón "▶▶" para desconectar completamente la conexión Bluetooth con tu dispositivo móvil.

## OPERACION DEL BLUETOOTH

### IMPORTANTE:

Antes de utilizar la función Bluetooth, el altavoz debe emparejarse primero con el dispositivo Bluetooth.


("Emparejar" significa establecer la conexión entre dispositivos Bluetooth como TELÉFONO MÓVIL, TABLETAS, PC, ETC).

1. Pulse el botón INPUT para cambiar a el MODO BT (modo Bluetooth).

(fig.1)

2. En MODO BT, una indicación sonora anunciará que el modo de emparejamiento está listo.

A continuación, el microsistema buscará automáticamente dispositivos Bluetooth..

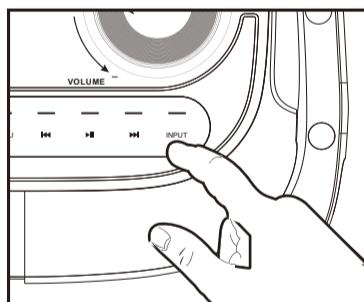

(fig. 1)


3. Active la función Bluetooth en su dispositivo y hágalo detectable (consulta las instrucciones de tu dispositivo para añadir o configurar un dispositivo Bluetooth).

4. Búsqueda de equipos Bluetooth: JOY28 es la identificación de su altavoz.

(fig.2)

Una indicación sonora anunciará que los dispositivos Bluetooth se han emparejado correctamente. (Durante el emparejamiento, si se requiere una contraseña, deberá introducir el código "0000").

Al mismo tiempo, el dispositivo Bluetooth almacenará la identificación exclusiva del altavoz..

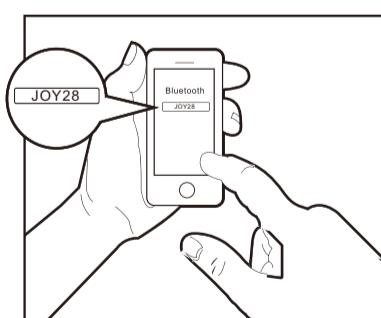

(fig. 2)

## GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si se produce una avería, compruebe primero los puntos indicados a continuación antes de llevar el altavoz a reparar.

No abra el altavoz ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Si no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de servicio..

SYMPTOM	CAUSE	CORRECTION
<b>SONIDO</b>		
NO HAY SONIDO	No hay fuente de sonido de entrada.	Utiliza una señal musical mejor.
Volumen muy bajo	Ajustar el volumen	
Distorsión del sonido	Volumen muy alto	Bajar el volumen
	El altavoz puede estar dañado.	Si el altavoz está dañado, repárelo o sustitúyalo.
<b>Karaoke</b>		
El karaoke no funciona	La clavija del micrófono no está completamente insertada.	Enchufe el micrófono correctamente en la toma.
	El interruptor del micrófono no está encendido.	Enciende el interruptor del micrófono.
	El botón de volumen del micrófono está en la posición más baja.	Ajuste correctamente el volumen del micrófono.
	El micrófono inalámbrico tiene poca batería.	Cambie la batería.
<b>Control Remoto</b>		
El mando a distancia no funciona correctamente	El mando a distancia está demasiado lejos de la unidad.	Utiliza el mando a distancia a menos de 6 m.
	Hay un obstáculo en la trayectoria del mando a distancia y la unidad.	Remueva el obstáculo.
	Poca batería en el control remoto	Cambie las baterías.

### ¡ADVERTENCIA!

Bajo ninguna circunstancia intente reparar el equipo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía.

### Notas sobre la carga de la batería de litio integrada

Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio se reducirá con el tiempo por sus características de autodescarga. Para garantizar la longevidad de la batería de su dispositivo, se recomienda cargar la batería de litio integrada hasta aproximadamente el 50 % cada 6 meses cuando no utilice el dispositivo.