



JOY215



Instructivo de Uso

JOY215

Parlante Portátil
Bluetooth
con Micrófono Inalámbrico

16.000W
PMPO



Batería Recargable

Micrófono Inalámbrico

Control Remoto

RCA.argentina

rca_argentina

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por comprar JOY215 :

Asegúrese de leer este manual de instrucciones en su totalidad para asegurarse de obtener el máximo beneficio de cada función.

Este producto fue fabricado utilizando componentes y estándares de mano de obra de la más alta calidad. Fue probado por inspectores y se encontró que estaba en perfecto estado de funcionamiento antes de salir de nuestra fábrica. Para referencia futura, registre el número de serie en el espacio provisto.

PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRÓNICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Notas :

- Las imágenes que aparecen en este manual son sólo para referencia.
- Debido a la revisión y mejora continua de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CARGADOR Y BATERÍA

CARGAR EL ALTAZO

Al cargar, conecte un adaptador de corriente compatible a CA 100-240 V.

El tiempo de carga es de aproximadamente 6 a 8 horas. Una vez que esté completamente cargada, desenchufe la fuente de alimentación, ya que dejar una batería cargada completamente puede causar daños a la batería.

INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA

El panel LED tiene indicador de estado de la batería. En el medio de

La forma de la batería tiene cuatro líneas horizontales, cada una.

La línea horizontal representa el 25 % de la electricidad restante.

Cuando no hay una línea horizontal en la forma de la batería o la forma parpadea, apáguelo y rápidamente

Cargue para evitar daños a la batería.


Al cargar, el indicador de batería en la pantalla LED el panel parpadea.

El indicador deja de parpadear después de la carga completa. Entonces continúe cargando la batería durante 1-2 horas para prolongar la vida útil de la batería.

¡ADVERTENCIA!

Si la batería está bajo voltaje, cárguela completamente dentro de las 48 horas.

Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, deje que la batería se cargue por completo, de lo contrario provocará daños a la batería.

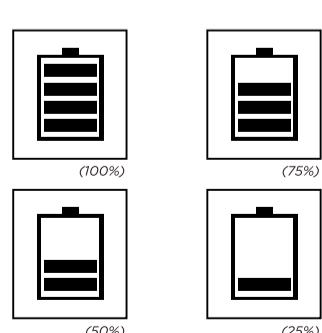


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO

JOY215


Tensión de entrada :	15V - 4,8A
Potencia nominal :	≤ 120W
Sensibilidad de entrada:	750 ± 50mV
Batería:	12V 12Ah
Tiempo de carga:	6-8 horas
Tiempo de trabajo:	3-6 horas
Respuesta frecuente:	60 Hz - 18 kHz
Señal/ruido de audio:	≥ 71dB

DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

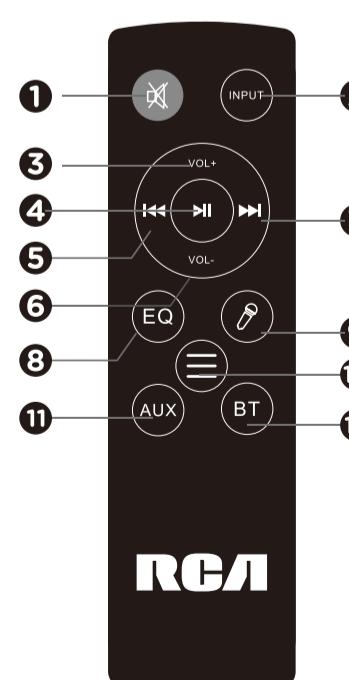

- 1 MUTE ()**
Silencia o reinicia el parlante.
- 2 ENTRADA (SELECCIÓN DE ENTRADA)**
Selección de entrada (AUX / Bluetooth).
- 3 VOL+ (SUBIR VOLUMEN)**
- 4 PLAY /PAUSA ()**
- 5 ANTERIOR ()**
- 6 VOL-(BAJAR VOLUMEN)**
- 7 SIGUIENTE ()**
- 8 EQ**
EQ mode: normal / pop / rock / jazz / classic / country.
- 9 PRIORIDAD MIC ()**
Cuando el modo "PRIORIDAD MIC" está activado, el volumen de la música se reducirá al hablar por el micrófono.
- 10 MENU ()**
Con una pulsación corta del botón ajuste agudos / graves / volumen del micrófono / eco del micrófono / volumen de la guitarra.
- 11 AUX**
Modo de entrada AUX.
- 12 BT**
Modo Bluetooth.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

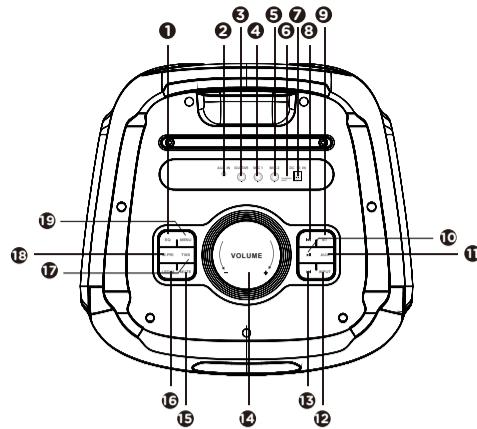

1 EQ

EQ mode: normal / pop / rock / jazz/ Classic / country.

2 ENTRADA AUX

3 SLOT PARA GUITARRA

4 MIC SLOT 1

5 MIC SLOT 2

6 LUZ DE CARGA

Roja: Cargando
Azul: Carga completa

7 CD 15 ENTRADA

CD 15V interfaz de carga (para adaptador).

8 ANTERIOR (◀)

9 BT

Modo Bluetooth.

10 PLAY / PAUSA (▶)

11 AUX

Modo de entrada AUX.

12 INPUT

Pulse brevemente el botón para seleccionar el modo de entrada (entrada AUX / función Bluetooth).

13 SIGUIENTE (▶)

14 VOLUMEN

15 MUTE

Silenciar o reiniciar el altavoz.

16 CONTROL DE LUZ

Pulsación corta para cambiar el modo de iluminación.

Pulsación larga para encender/apagar el LED.

17 TWS

Pulsación corta para activar/desactivar la función TWS.

18 MIC PRIORITY

Cuando el modo "MIC PRIORITY" está activado, el volumen de la música se reducirá al hablar por el micrófono.


19 MENU

Con una pulsación corta del botón, ajuste agudos / graves / volumen del micrófono / eco del micrófono / volumen de la guitarra.

20 Botón de encendido

CONTROLES DEL MICRÓFONO Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

MICRÓFONO INALÁMBRICO

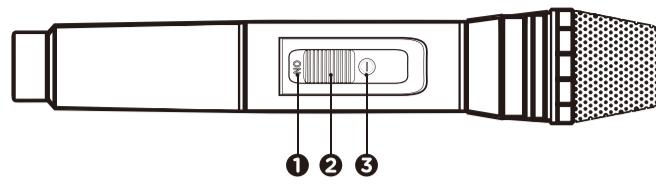

- 1 ENCENDIDO/APAGADO DEL MICRÓFONO
- 2 SILENCIAR
- 3 INDICADOR LUMINOSO

FUNCIÓN TWS

1. Seleccione el modo Bluetooth en los 2 altavoces que desea emparejar.
2. Nota: Los 2 altavoces deben ser exactamente iguales para poder emparejarse en el modo TWS.
3. Seleccione cualquiera de los altavoces y mantenga presionado el botón "TWS".
4. Se escuchará un sonido y la pantalla del altavoz principal indicará "HOST" confirmando que los 2 altavoces ahora están emparejados.
5. La pantalla del altavoz esclavo debe indicar "BT" en modo fijo.
6. Para desconectar la función TWS. simplemente presione el botón "TWS" en el altavoz principal.
7. El indicador de visualización del altavoz esclavo debe indicar "BT" en modo intermitente.
8. Mantenga presionado "▶" para desconectar completamente la conexión Bluetooth con tu móvil dispositivo.

FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH


IMPORTANTE:

Antes de utilizar la función Bluetooth, su altavoz debe estar emparejado primero con su dispositivo Bluetooth. ("Emparejamiento" significa establecer conexión entre dispositivos Bluetooth como **TELÉFONOS MÓVILES, TABLETAS, PC, etc.**).

1. Presione "INPUT" botón para cambiar a

el **MODO BT** (modo Bluetooth).

(Figura 1)

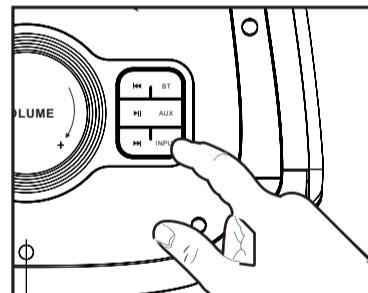

(fig. 1)

2. En **MODO BT**, se escuchará una indicación sonora.

anunciar que el emparejamiento Bluetooth esta listo.

Entonces el microsistema buscará

automáticamente dispositivos Bluetooth .

3. Activar la función **Bluetooth**


En su dispositivo y hacerlo visible

(consulte las instrucciones de su dispositivo para agregar o configurar un dispositivo Bluetooth).

4. Buscar equipo **Bluetooth** :

JOY215 es su identificación del parlante.

(Figura 2)

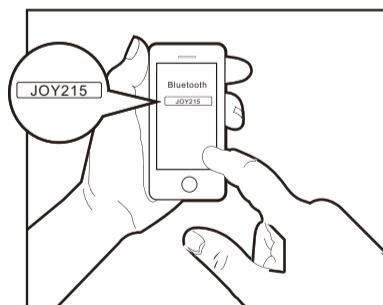

(fig. 2)

Una indicación sonora le anunciará que

los dispositivos se emparejan correctamente. (Durante el emparejamiento,

si se requiere una contraseña, deberá ingresar el código "0000").

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Si ocurre una falla, primero verifique los puntos que se enumeran a continuación antes de llevar el altavoz a reparar.

No abra el altavoz ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Si no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de servicio.

SÍNTOMA	CAUSA	CORRECCIÓN
Sonido		
Sin sonido	No hay fuente de sonido de entrada.	Utilice una mejor señal de música.
	El volumen es demasiado bajo.	Ajusta el volumen.
distorsión del sonido		
	Volumen demasiado alto.	Baja el volumen.
	El altavoz podría estar dañado.	Si el altavoz está dañado, repárelo o reemplácelo.
Karaoke		
karaoke no funciona	El enchufe del micrófono no está completamente insertado.	Conecte el micrófono correctamente a la toma.
	El interruptor del micrófono no está encendido.	Encienda el interruptor del micrófono.
	La perilla de volumen del micrófono está en la posición más baja.	Ajuste el volumen del micrófono correctamente.
	El micrófono inalámbrico tiene batería baja.	Reemplazar la batería.
Control remoto		
El control remoto no funciona correctamente	El control remoto está demasiado lejos de la unidad.	Operé el control remoto dentro de aproximadamente 6 m.
	Hay un obstáculo en el camino del control remoto y la unidad.	Elimina el obstáculo.
	La batería del mando a distancia está agotada.	Reemplace la batería por una nueva.

¡ADVERTENCIA!

Bajo ninguna circunstancia intente reparar el equipo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía.

Notas sobre la carga de la batería de litio integrada

Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio se reducirá con el tiempo por sus características de autodescarga. Para garantizar la longevidad de la batería de su dispositivo, se recomienda cargar la batería de litio integrada hasta aproximadamente el 50 % cada 6 meses cuando no utilice el dispositivo.