



JOY215X

## Instructivo de Uso JOY215X

Parlante Portátil  
Bluetooth  
con Micrófono Inalámbrico

16.000W  
PMPO



Micrófono Inalámbrico

Control Remoto

RCA.argentina

rca\_argentina

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

#### Gracias por comprar JOY215X:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones en su totalidad para asegurarse de obtener el máximo beneficio de cada función.

Este producto fue fabricado utilizando componentes y estándares de mano de obra de la más alta calidad. Fue probado por inspectores y se encontró que estaba en perfecto estado de funcionamiento antes de salir de nuestra fábrica. Para referencia futura, registre el número de serie en el espacio provisto.


**PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRÓNICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.**

#### Notas:

- Las imágenes que aparecen en este manual son sólo para referencia.
- Debido a la revisión y mejora continua de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### CONTROLES DEL MICRÓFONO Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

#### MICRÓFONO INALÁMBRICO

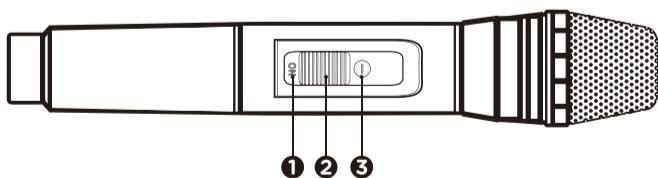

- ENCENDIDO/APAGADO DEL MICRÓFONO
- SILENCIAR
- INDICADOR LUMINOSO

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

#### MODELO

JOY215X

15V-6,66A


≤ 120W

750 ± 50mV

60 Hz - 18 kHz


≥ 71dB

### DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

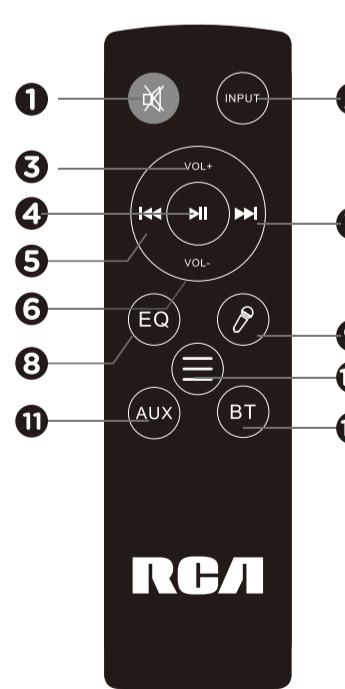

- MUTE ( )**  
Silencia o reinicia el parlante.
- ENTRADA (SELECCIÓN DE ENTRADA)**  
Selección de entrada (AUX / Bluetooth).
- VOL+ (SUBIR VOLUMEN)**
- PLAY /PAUSA ( )**
- ANTERIOR ( )**
- VOL-(BAJAR VOLUMEN)**
- SIGUIENTE ( )**
- EQ**  
EQ mode: normal / pop / rock / jazz / classic / country.
- PRIORIDAD MIC ( )**  
Cuando el modo "PRIORIDAD MIC" está activado, el volumen de la música se reducirá al hablar por el micrófono.
- MENU ( )**  
Con una pulsación corta del botón ajuste agudos / graves / volumen del micrófono / eco del micrófono / volumen de la guitarra.
- AUX**  
Modo de entrada AUX.
- BT**  
Modo Bluetooth.

## DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

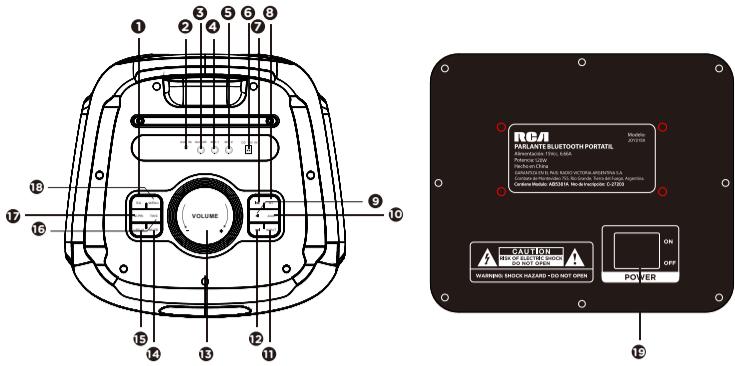

**1 EQ**  
EQ mode: normal / pop / rock / jazz/ Classic / country.

**2 ENTRADA AUX**

**3 SLOT PARA GUITARRA**

**4 MIC SLOT 1**

**5 MIC SLOT 2**

**6 DC 15V IN: Entrada Adaptador CA**

**7 ANTERIOR(◀◀)**

**8 BT**  
Modo Bluetooth.

**9 PLAY / PAUSA (▶▶)**

**10 AUX**  
Modo de entrada AUX.

**11 INPUT**  
Pulse brevemente el botón para seleccionar el modo de entrada (entrada AUX / función Bluetooth).

**12 SIGUIENTE(▶▶)**

**13 VOLUMEN**

**14 MUTE**

Silenciar o reiniciar el altavoz.

**15 CONTROL DE LUZ**

Pulsación corta para cambiar el modo de iluminación.

Pulsación larga para encender/apagar el LED.

**16 TWS**

Pulsación corta para activar/desactivar la función TWS.

**17 MIC PRIORITY**

Cuando el modo "MIC PRIORITY" está activado, el volumen de la música se reducirá al hablar por el micrófono.

**18 MENU**

Con una pulsación corta del botón, ajuste agudos / graves / volumen del micrófono / eco del micrófono / volumen de la guitarra.

**19 Botón de encendido**

## ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

### Advertencia

- Solo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.).
- Consulte la información que figura en la parte exterior trasera para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
- No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de la misma con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.
- Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.
- Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro, y reducir la cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado.
- El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y deben permanecer en correcto funcionamiento.
- Cuando no utilice la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación de la unidad, por ejemplo, ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe estar libre de bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado, de lo contrario, consulte con un técnico para reemplazar el cable por el especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares indican que la unidad está completamente desconectada de la red eléctrica.
- No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.
- Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del producto en todo momento.
- Cada terminal USB debe cargarse con 500mA durante el funcionamiento normal.

### CARGADORES:

El cargador opera dentro del rango de temperatura de: 0°C (32°F) a 40°C (104°F)

El cargador cumple con las normas de seguridad eléctrica. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en su país puede resultar incompatible en otro país. Este cargador está diseñado solo para el uso de cargar este equipo. Características eléctricas (según el país): ENTRADA: 100-240V, 50/60HZ, 2A.


SALIDA: DC 15V, 6.66A, 99.9W.

## FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH

### IMPORTANTE:

Antes de utilizar la función Bluetooth, su altavoz debe estar emparejado primero con su dispositivo Bluetooth. ("Emparejamiento" significa establecer conexión entre dispositivos Bluetooth como **TELÉFONOS MÓVILES, TABLETAS, PC, etc.** ).

1. Presione "INPUT" botón para cambiar a el **MODO BT** ( modo Bluetooth ).  
( Figura 1 )

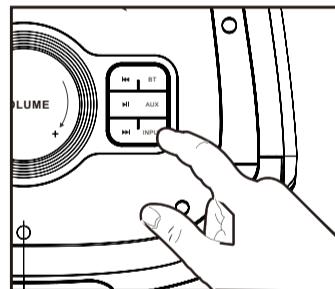

(fig. 1)


2. En **MODO BT**, se escuchará una indicación sonora. anunciar que el emparejamiento Bluetooth esta listo.

Entonces el microsistema buscará automáticamente dispositivos Bluetooth .

3. Activar la función Bluetooth

En su dispositivo y hacerlo visible (consulte las instrucciones de su dispositivo para agregar o configurar un dispositivo Bluetooth ).

4. Buscar equipo Bluetooth :  
JOY215X es su identificación del parlante.  
(Figura 2)

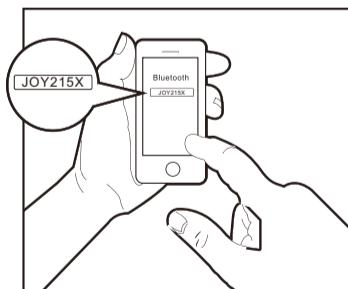

(fig. 2)

## FUNCIÓN TWS

1. Seleccione el modo Bluetooth en los 2 altavoces que desea emparejar.

2. Nota: Los 2 altavoces deben ser exactamente iguales para poder emparejarse en el modo TWS.

3. Seleccione cualquiera de los altavoces y mantenga presionado el botón "TWS".

4. Se escuchará un sonido y la pantalla del altavoz principal indicará "HOST" confirmando que los 2 altavoces

ahora están emparejados .

5. La pantalla del altavoz esclavo debe indicar "BT" en modo fijo.

6. Para desconectar la función TWS. simplemente presione el botón " TWS " en el altavoz principal.

7. El indicador de visualización del altavoz esclavo debe indicar "BT" en modo intermitente .

8. Mantenga presionado " ▶▶ " para desconectar completamente la conexión Bluetooth con tu móvil dispositivo.

## GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Si ocurre una falla, primero verifique los puntos que se enumeran a continuación antes de llevar el altavoz a reparar.

**No abra el altavoz ya que existe riesgo de descarga eléctrica.**

Si no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de servicio.

SÍNTOMA	CAUSA	CORRECCIÓN
<b>Sonido</b>		
Sin sonido	No hay fuente de sonido de entrada.	Utilice una mejor señal de música.
	El volumen es demasiado bajo.	Ajusta el volumen.
<b>distorsión del sonido</b>		
	Volumen demasiado alto.	Baja el volumen.
	El altavoz podría estar dañado.	Si el altavoz está dañado, repárelo o reemplácelo.
<b>Karaoke</b>		
karaoke no funciona	El enchufe del micrófono no está completamente insertado.	Conecte el micrófono correctamente a la toma.
	El interruptor del micrófono no está encendido.	Encienda el interruptor del micrófono.
	La perilla de volumen del micrófono está en la posición más baja.	Ajuste el volumen del micrófono correctamente.
	El micrófono inalámbrico tiene batería baja.	Reemplazar la batería.
<b>Control remoto</b>		
El control remoto no funciona correctamente	El control remoto está demasiado lejos de la unidad.	Operé el control remoto dentro de aproximadamente 6 m.
	Hay un obstáculo en el camino del control remoto y la unidad.	Elimina el obstáculo.
	La batería del mando a distancia está agotada.	Reemplace la batería por una nueva.

### ¡ADVERTENCIA!

Bajo ninguna circunstancia intente reparar el equipo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía.