



JOY28X

Instructivo de Uso JOY28X

Parlante Portátil
Bluetooth
con Micrófono Inalámbrico

8.000W
PMPO



Micrófono Inalámbrico

Control Remoto

RCAArgentina

rca_argentina

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por comprar el **JOY28X**:

Esta es su garantía de calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incluido muchas características útiles y convenientes en este producto. Asegúrese de leer este Manual de Instrucciones completamente para asegurarse de que está obteniendo el máximo beneficio de cada característica.

Este producto fue fabricado utilizando los componentes de la más alta calidad y los estándares de mano de obra. Fue probado por inspectores y se encontró en perfecto estado de funcionamiento antes de salir de nuestra fábrica. Para futuras referencias, registre el número de serie en el espacio proporcionado.


PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA

LLUVIA O HUMEDAD. Notas:

- Las imágenes que aparecen en este manual son solo para referencia.
- Debido a la continua revisión y mejora de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso..

CONTROLES DEL MICRÓFONO Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

MICRÓFONO INALÁMBRICO

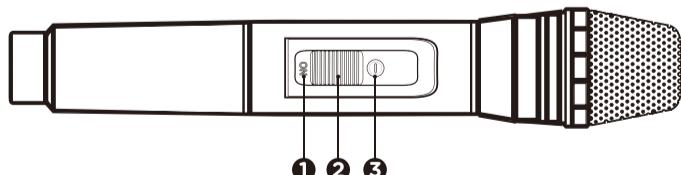

- ① MICROFONO ON/OFF
- ② SILENCIO
- ③ INDICADOR DE ENCENDIDO

ESPESIFICACION TECNICA

Modelo

JOY28X

15V-6,66A

≤80W

750±50mV

50Hz-18KHz

≥71dB

Voltaje nominal:


Potencia Nominal:

Sensibilidad de entrada:

Respuesta de frecuencia:

Audio S/N:

DESCRIPCION DEL CONTROL REMOTO

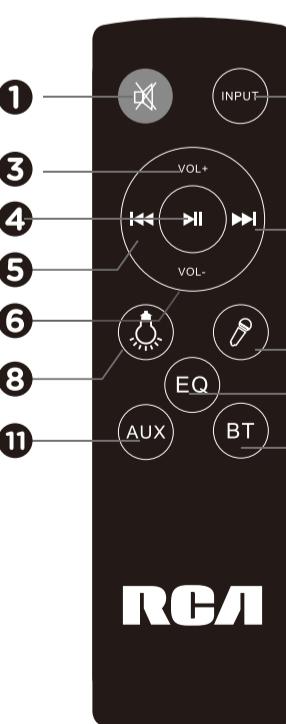

1 MUTE ()

Silencia o reinicia el parlante.

2 ENTRADA(SELECCION DE ENTRADA)

Selección de entrada (AUX / Bluetooth).

3 VOL+ (SUBIR VOLUMEN)

4 PLAY /PAUSA ()

5 ANTERIOR ()

6 VOL-(BAJAR VOLUMEN)

7 SIGUIENTE ()

8 CONTROL DE LUZ ()

Apretar para prender las luces / Apretar de nuevo para cambiar el color.

Mantener apretado para apagar la luz

9 PRIORIDAD MIC ()

Cuando el modo "PRIORIDAD MIC" está activado, el volumen de la música se reducirá al hablar por el micrófono.

10 EQ

EQ mode:normal / pop / rock / jazz / classic / country.


11 AUX

MODO AUX.

12 BT

Modo Bluetooth.

DESCRIPCION DEL CONTROL DEL PARLANTE

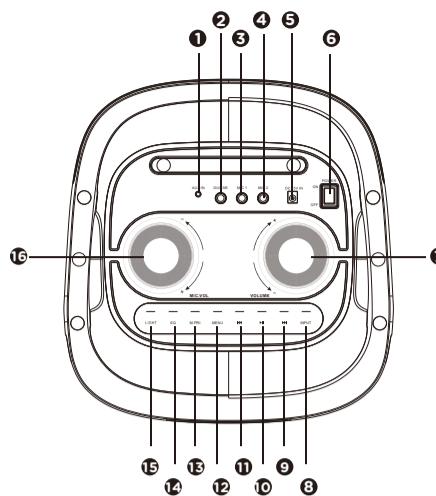

- 1 Entrada AUX**
- 2 ENTRADA DE GUITARRA**
- 3 ENTRADA DE MIC 1**
- 4 ENTRADA DE MIC 2**
- 5 DC 15V IN: Entrada Adaptador CA**
- 6 ENCENDIDO ON/OFF**
- 7 VOLUMEN**
- 8 ENTRADA**
Pulse brevemente el botón para seleccionar el modo de entrada (entrada AUX / función

- 9 SIGUIENTE (►)**
- 10 PLAY / PAUSA (►II)**
- 11 ANTERIOR (◀)**
- 12 MENU**
Con una pulsación corta del botón, ajuste agudos / graves / volumen del micrófono / eco del micrófono / volumen de la guitarra.
- 13 PRIORIDAD DEL MIC**
Cuando el modo "PRIORIDAD DEL MIC" está activado, el volumen de la música se reducirá al hablar por el micrófono.
- 14 EQ**
EQ mode: normal / pop / rock / jazz / classic / country.
- 15 CONTROL DE LAS LUces**
Pulsación corta para cambiar el modo de iluminación..
- 16 VOLUMEN DEL MIC**

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

Advertencia

- ◆ Solo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.)
- ◆ Consulte la información que figura en la parte exterior trasera para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.
- ◆ Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
- ◆ No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de la misma con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ◆ No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.
- ◆ Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- ◆ La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.
- ◆ Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro, y reducir la cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado.
- ◆ El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y deben permanecer en correcto funcionamiento.
- ◆ Cuando no utilice la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación de la unidad, por ejemplo, ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe estar libre de bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado, de lo contrario, consulte con un técnico para reemplazar el cable por el especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- ◆ Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares indican que la unidad está completamente desconectada de la red eléctrica.
- ◆ No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.
- ◆ Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del producto en todo momento.
- ◆ Cada terminal USB debe cargarse con 500mA durante el funcionamiento normal.

CARGADORES:

El cargador opera dentro del rango de temperatura de: 0°C (32°F) a 40°C (104°F)
El cargador cumple con las normas de seguridad eléctrica. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en su país puede resultar incompatible en otro país. Este cargador está diseñado solo para el uso de cargar este equipo. Características eléctricas (según el país): ENTRADA: 100-240V, 50/60HZ, 2A.
SALIDA: DC 15V, 6.66A, 99.9W.

OPERACION DEL BLUETOOTH

IMPORTANTE:


Antes de utilizar la función Bluetooth, el altavoz debe emparejarse primero con el dispositivo Bluetooth.
("Emparejar" significa establecer la conexión entre dispositivos Bluetooth como TELÉFONO MÓVIL, TABLETAS, PC, ETC).

1. Pulse el botón INPUT para cambiar a el MODO BT (modo Bluetooth).
(fig.1)

2. En MODO BT, una indicación sonora anunciará que el modo de emparejamiento está listo.
A continuación, el microsistema buscará automáticamente dispositivos Bluetooth..


3. Active la función Bluetooth en su dispositivo y hágalo detectable
(consulta las instrucciones de tu dispositivo para añadir o configurar un dispositivo Bluetooth).

4. Búsqueda de equipos Bluetooth:
JOY28X es la identificación de su altavoz.
(fig.2)

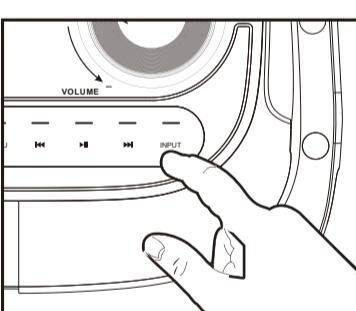

(fig. 1)

- Una indicación sonora anunciará que los dispositivos Bluetooth se han emparejado correctamente. (Durante el emparejamiento, si se requiere una contraseña, deberá introducir el código "0000").

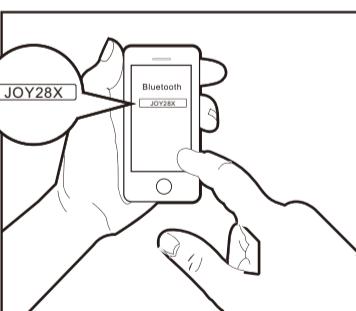

(fig. 2)

Al mismo tiempo, el dispositivo Bluetooth almacena la identificación exclusiva del altavoz..

FUNCIÓN TWS

1. Selecciona el modo Bluetooth en los 2 altavoces que deseas emparejar.
2. Nota: Los 2 altavoces necesitan ser exactamente iguales para poder emparejarse en modo TWS.
3. Selecciona cualquiera de los altavoces y mantén presionado el botón "►II".
4. Se escuchará un sonido y la pantalla del altavoz principal indicará "HOST", confirmando que los 2 altavoces están ahora emparejados.
5. La pantalla del altavoz esclavo debería indicar "BT" en modo estático.
6. Para desconectar la función TWS, simplemente presiona el botón "◀" en el altavoz principal.
7. El indicador de la pantalla del altavoz esclavo debería indicar "BT" en modo parpadeante
8. Mantén presionado el botón "►II" para desconectar completamente la conexión Bluetooth con tu dispositivo móvil.

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si se produce una avería, compruebe primero los puntos indicados a continuación antes de llevar el altavoz a reparar.

No abra el altavoz ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Si no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de servicio..

SYMPTOM	CAUSE	CORRECTION
SONIDO		
NO HAY SONIDO	No hay fuente de sonido de entrada.	Utiliza una señal musical mejor.
Volumen muy bajo	Ajustar el volumen	
Distorsión del sonido	Volumen muy alto	Bajar el volumen
	El altavoz puede estar dañado.	Si el altavoz está dañado, repárelo o sustitúyalo.
Karaoke		
El karaoke no funciona	La clavija del micrófono no está completamente insertada.	Enchufe el micrófono correctamente en la toma.
	El interruptor del micrófono no está encendido.	Enciende el interruptor del micrófono.
	El botón de volumen del micrófono está en la posición más baja.	Ajuste correctamente el volumen del micrófono.
	El micrófono inalámbrico tiene poca batería.	Cambie la batería.
Control Remoto		
El mando a distancia no funciona correctamente	El mando a distancia está demasiado lejos de la unidad.	Utiliza el mando a distancia a menos de 6 m.
	Hay un obstáculo en la trayectoria del mando a distancia y la unidad.	Remueve el obstáculo.
	Poca batería en el control remoto	Cambie las baterías.

¡ADVERTENCIA!

Bajo ninguna circunstancia intente reparar el equipo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía.