



## PARTY6

# Instructivo de Uso PARTY6

Parlante Portátil  
Bluetooth  
con Micrófono Inalámbrico

**3.000W**  
PMPO



Batería Recargable

Micrófono Inalámbrico

Control Remoto

RCAArgentina

rca\_argentina

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por comprar PARTY6:

Asegúrese de leer este manual de instrucciones en su totalidad para asegurarse de obtener el máximo beneficio de cada función.

Este producto fue fabricado utilizando componentes y estándares de mano de obra de la más alta calidad. Fue probado por inspectores y se encontró que estaba en perfecto estado de funcionamiento antes de salir de nuestra fábrica. Para referencia futura, registre el número de serie en el espacio provisto.

**PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRÓNICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.**

Notas :-

Las imágenes que aparecen en este manual son sólo para referencia.


Debido a la revisión y mejora continua de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## CARGADOR Y BATERÍA

### CARGAR EL ALTAVOZ

Al cargar, conecte un adaptador de corriente compatible a CA 100-240 V.

El tiempo de carga es de aproximadamente 4 a 6 horas. Una vez que esté completamente cargada, desenchufe la fuente de alimentación, ya que dejar una batería cargada completamente puede causar daños a la batería.

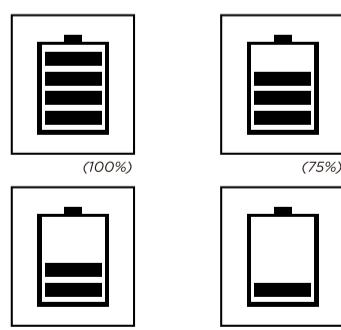

### INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA

El panel LED tiene un indicador del estado de la batería. En el medio de la forma de la batería tiene cuatro líneas horizontales.

La línea horizontal representa el 25 % de la electricidad restante.

Cuando no hay una línea horizontal en la forma de la batería o la forma parpadea, apáguelo y rápidamente

Cargue para evitar daños a la batería.

Al cargar, el indicador de batería en la pantalla LED del panel parpadea.

El indicador deja de parpadear después de la carga completa. Entonces continúe cargando la batería durante 1-2 horas para prolongar la vida útil de la batería.

### ¡ADVERTENCIA!

Si la batería está bajo voltaje, cárguela completamente dentro de las 48 horas.

Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, deje que la batería se cargue por completo, de lo contrario provocará daños a la batería.

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### MODELO

### PARTY6

Tensión nominal :

CA100-240 V ~ , 50 Hz/ 60 Hz

Potencia nominal :

≤ 30W

Sensibilidad de entrada:

500 ±50mV

Batería:

7,4 V 3600 mAh

INTERFAZ DE CARGA DC 9V (para adaptador)

Entrada de 9 V CC : 4 - 6 horas

Tiempo de carga:

3 - 5 horas

Tiempo de trabajo:


20 Hz - 20 kHz

Respuesta frecuente:

≥ 70 dB

Señal/ruido de audio:

## DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

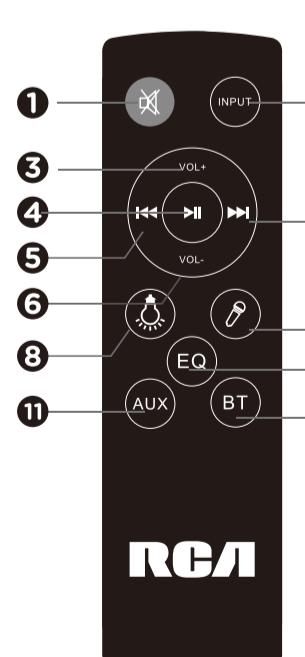

**1** MUTE (M)

Silenciar o reiniciar el parlante

**2** INPUT (INPUT SELECTION)

Input selection(AUX input/Bluetooth).

**3** VOL+ (SUBIR VOLUMEN)

**4** PLAY / PAUSA

**5** ANTERIOR PISTA (◀)

**6** VOL-(BAJAR VOLUMEN)

**7** NEXT (▶)

**8** CONTROL DE LUZ LED (L)

Prender la luz/ cambiar modo de luz.  
Mantener presionado para apagar la luz.

**9** PRIORIDAD DE MIC (MIC)

Cuando el modo "MIC PRIORITY" esta encendido, el volumen de la música será reducido cuando se hable en el micrófono.

**10** EQ

EQ mode:normal / pop / rock / jazz / classic / country.


**11** AUX

AUX input Mode.

**12** BT

Bluetooth Mode.

## DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

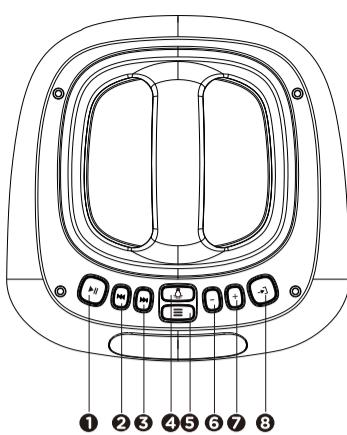

**1** PLAY/PAUSA (▶||)

**2** ANTERIOR (◀)

**3** SIGUIENTE PISTA (▶)

**4** CONTROL DE LUZ LED (💡)

Prender la luz/ cambiar modo de luz.  
Mantener presionado para apagar la luz.

**5** MENU (☰)

Con una pulsación corta del botón, ajuste agudos / graves / volumen del micrófono / eco del micrófono / volumen de la guitarra.

**6** VOL-(BAJAR VOLUMEN)

**7** VOL+(SUBIR VOLUMEN)

**8** INPUT

Pulse brevemente el botón para seleccionar el modo de entrada (entrada AUX / función Bluetooth).

**9** CHARGING LIGHT

ROJO:cargando,  
Verde:Completamente cargado.

**10** DC 9V IN

Interfaz de carga de 9 V CC (para adaptador).

**11** ENCENDIDO ON/OFF


**12** AUX INPUT

**13** MIC SLOT1

**14** MIC SLOT2

## CONTROLES DEL MICRÓFONO Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

### MICRÓFONO INALÁMBRICO

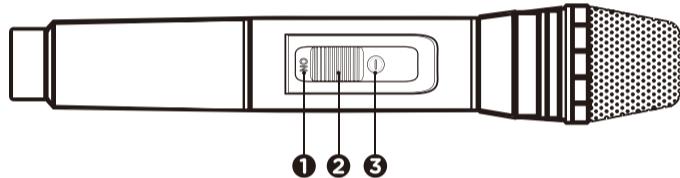


- 1** ENCENDIDO/APAGADO DEL MICRÓFONO
- 2** SILENCIAR
- 3** INDICADOR LUMINOSO

## FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH

### IMPORTANTE:

Antes de utilizar la función Bluetooth, su altavoz debe estar emparejado primero con su dispositivo Bluetooth. ("Emparejamiento" significa establecer conexión entre dispositivos Bluetooth como TELÉFONOS MÓVILES, TABLETAS, PC, etc.).

1. Presione ENTRADA botón para cambiar a el MODO BT ( modo Bluetooth ).  
( Figura 1 )

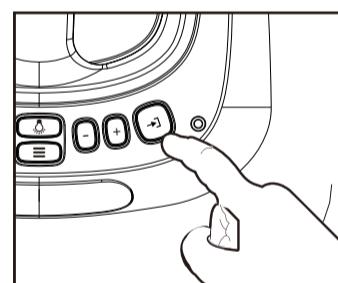


(fig. 1)

2. En MODO BT ,se escuchará una indicación sonora. anunciando que el emparejamiento Bluetooth está listo.

Entonces el microsistema buscará automáticamente dispositivos Bluetooth .

3. Activar la funcionalidad Bluetooth su dispositivo y hacerlo visible (consulte las instrucciones de su dispositivo para agregar o configurar un dispositivo Bluetooth ).

4. Buscar equipo Bluetooth : PARTY6 es su identificación de hablante. (Figura 2)

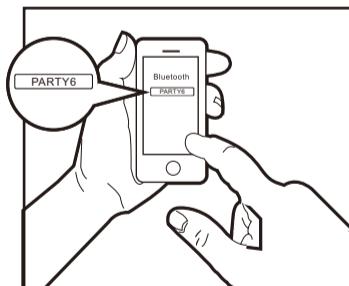

(fig. 2)

Una indicación sonora le anunciará que Bluetooth

Los dispositivos se emparejan correctamente. ( Durante el emparejamiento, si se requiere una contraseña, deberá ingresar el código "0000" ).

Su dispositivo Bluetooth almacena la identificación única del altavoz al mismo tiempo.

## FUNCIÓN TWS

1. Seleccione el modo Bluetooth en los 2 altavoces que desea emparejar.

2. Nota: Los 2 altavoces deben ser exactamente iguales para poder emparejarse en el modo TWS.

3. Seleccione cualquiera de los altavoces y mantenga presionado el botón "▶||".

4. Se escuchará un sonido y la pantalla del altavoz principal indicará "HOST" confirmando que los 2 altavoces ahora están emparejados .

5. La pantalla del altavoz secundario debe indicar "BT" en modo fijo.

6. Para desconectar el Función TWSsimplemente presione el botón "◀" en el altavoz principal.

7 . El indicador de visualización del altavoz esclavo debe indicar "BT" en modo intermitente .

8. Mantenga presionado el botón "▶||" para desconectar completamente la conexión Bluetooth con tu móvil dispositivo.

## ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

### Advertencia

- ◆ Solo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.)
- ◆ Consulte la información que figura en la parte exterior trasera para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.
- ◆ Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
- ◆ No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de la misma con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ◆ No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.
- ◆ Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- ◆ Existe peligro de explosión si se reemplazan las pilas de manera incorrecta. Reemplace las baterías/pilas por unas iguales o de tipo equivalente.
- ◆ No deberá exponer las baterías/pilas (paquete de baterías/pilas o batería incorporada) a excesivo calor, por ejemplo, luz solar, fuego o similar.
- ◆ La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.
- ◆ Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro, y reducir la cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado.
- ◆ El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y deben permanecer en correcto funcionamiento.
- ◆ Cuando no utilice la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación de la unidad, por ejemplo, ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe estar libre de bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado, de lo contrario, consulte con un técnico para reemplazar el cable por el especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- ◆ Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares indican que la unidad está completamente desconectada de la red eléctrica.
- ◆ Deberá prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías/pilas.
- ◆ No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.
- ◆ Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del producto en todo momento.
- ◆ Cada terminal USB debe cargarse con 500mA durante el funcionamiento normal.

### CARGADORES:

El cargador opera dentro del rango de temperatura de: 0°C (32°F) a 40°C (104°F)

El cargador cumple con las normas de seguridad eléctrica. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en su país puede resultar incompatible en otro país. Este cargador está diseñado solo para el uso de cargar este equipo. Características eléctricas (según el país): ENTRADA: 100-240V, 50/60HZ, 0.4A.

SALIDA: DC 9V, 1A.

## GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Si ocurre una falla, primero verifique los puntos que se enumeran a continuación antes de llevar el altavoz a reparar.

**No abra el altavoz ya que existe riesgo de descarga eléctrica.**

Si no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de servicio.

SÍNTOMA	CAUSA	CORRECCIÓN
<b>Sonido</b>		
Sin sonido	No hay fuente de sonido de entrada.	Utilice una mejor señal de música.
	El volumen es demasiado bajo.	Ajusta el volumen.
distorsión del sonido	Volumen demasiado alto.	Baja el volumen.
	El altavoz podría estar dañado.	Si el altavoz está dañado, repárelo o reemplácelo.
<b>Karaoke</b>		
karaoke no funciona	El enchufe del micrófono no está completamente insertado.	Conecte el micrófono correctamente a la toma.
	El interruptor del micrófono no está encendido.	Encienda el interruptor del micrófono.
	La perilla de volumen del micrófono está en la posición más baja.	Ajuste el volumen del micrófono correctamente.
	El micrófono inalámbrico tiene batería baja.	Reemplazar la batería.
<b>Control remoto</b>		
El control remoto no funciona correctamente	El control remoto está demasiado lejos de la unidad.	Opere el control remoto dentro de aproximadamente 6 m.
	Hay un obstáculo en el camino del control remoto y la unidad.	Elimina el obstáculo.
	La batería del mando a distancia está agotada.	Reemplace la batería por una nueva.

### ¡ADVERTENCIA!

Bajo ninguna circunstancia intente reparar el equipo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía.

#### Notas sobre la carga de la batería de litio integrada

Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio se reducirá con el tiempo por sus características de autodescarga. Para garantizar la longevidad de la batería de su dispositivo, se recomienda cargar la batería de litio integrada hasta aproximadamente el 50 % cada 6 meses cuando no se utilice el dispositivo.