

RCA

Horno Eléctrico

COCCIÓN POR CONVECCIÓN

Modelos: R65CONV – R75CONV – R95CONV



Manual de Usuario

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de hacer uso de este artefacto. Luego guárdelas en un lugar seguro para futura referencia.
2. No toque las superficies calientes. Use las manijas y perillas. Emplee guantes o manoplas cuando coloque o remueva objetos del horno.
3. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños; supervíselos para que no jueguen con el aparato. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
4. Nunca deje el horno desatendido mientras esté en funcionamiento.
5. Para prevenir descargas eléctricas, no sumerja el cable de alimentación, ficha o alguna parte del horno en agua u otros líquidos.
6. Nunca mueva o arrastre el artefacto tirando del cable de alimentación. Asegúrese que el cable no esté atrapado, aplastado o quede en el borde de mesas o parrillas o en contacto con superficies calientes.
7. Periódicamente revise el cable de alimentación. Nunca emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
8. Deje al menos un espacio libre de al menos 10 cm alrededor del horno que permita una adecuada circulación del aire.
9. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante puede resultar en un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
10. No cubra la bandeja asadora ni otra parte del horno con foil metálico. Esto podría sobrecalentar el horno.
11. Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
12. Antes de enchufar o desenchufar la unidad verifique que la misma se encuentre apagada.
13. Desenchufe la unidad tirando desde la ficha y nunca desde el cable de alimentación.
14. Ponga especial cuidado si mueve la unidad cuando la misma contenga aceite u otros líquidos calientes. También cuando retire la bandeja o recipientes dentro de la cavidad del horno.
15. Este producto es solamente de uso doméstico. Úselo solo en la forma indicada en este manual.
16. Nunca emplee esponjas metálicas en la limpieza del horno. Podrían desprenderse pequeños trozos que al tocar partes eléctricas podrían constituir un riesgo de descarga eléctrica.
17. PRECAUCIÓN: Extreme los cuidados cuando use recipientes que no sean metálicos o vidrio resistente a la alta temperatura.

18. Desenchufe la unidad cuando no la use o antes de limpiarla. Deje que la unidad se enfríe antes de poner o sacar elementos o antes de limpiarla.
19. Nunca emplee este producto a la intemperie.
20. Disponga el horno en una superficie firme y nivelada
21. No coloque alimentos de grandes dimensiones o accesorios metálicos no previstos en el horno. Estos podrían crear riesgo de incendio o descarga eléctrica.
22. No coloque o emplee en el horno cualquiera de los siguientes productos: papel, cartón, plásticos o materiales similares o inflamables.
23. Es absolutamente necesario mantener limpio este horno teniendo en cuenta que el mismo está permanentemente en contacto con alimentos.
24. No coloque la unidad cerca o encima de hornallas eléctricas o a gas, horno u horno microondas.
25. La puerta de vidrio no es apta para soportar el peso de elementos cuando esta se encuentra abierta.
26. Podría presentarse un riesgo de incendio si la unidad es cubierta o está en contacto con sustancias o elementos inflamables incluyendo cortinas, paños, tabiques o elementos similares. No coloque ningún elemento sobre el horno cuando este se encuentre funcionando.
27. No utilice la cavidad del horno como lugar para guardar elementos que no correspondan a la unidad
28. Nunca permita que algo quede en contacto con el elemento calefactor dentro del horno.
29. Se sugiere disponer un elemento protector del calor entre el horno y la superficie donde va a ser dispuesto. De esta forma evitará posibles quemaduras.
30. La superficie de la puerta y partes exteriores pueden tornarse muy calientes durante el funcionamiento de la unidad.
31. ATENCIÓN: ESTA UNIDAD DEBE CONECTARSE A TIERRA. El fabricante no se responsabiliza por los daños causados a personas o cosas por una incorrecta conexión a tierra. Consulte a un electricista en caso de requerirlo. En caso de no tener tomacorriente con tres bornes, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA puede cambiarse la ficha de la unidad por otra de dos bornes, ni usar adaptadores, ya que se anula la protección efectiva de la toma a tierra.
32. Es recomendable conectar este horno en un circuito eléctrico independiente, con protección térmica adecuada.
33. Esta unidad posee un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que pueden producir un cable mas largo. Puede emplearse una extensión siempre y cuando se tengan los siguientes cuidados:
 - Las especificaciones eléctricas de la extensión deben ser al menos iguales o mayores que las especificaciones eléctricas de la unidad
 - La extensión de cable debe estar cuidadosamente ubicada evitando sobrantes sobre mesas o parrillas que puedan ser enganchados, aplastados o cortados en forma accidental.

CONTENIDO DEL MANUAL

Instrucciones importantes de seguridad	1
Contenido del manual.....	3
Componentes	3
Panel de control	4
Antes de usar el horno eléctrico por primera vez.....	5
Como usar el horno eléctrico.....	5
Limpieza y cuidado.....	6
Especificaciones.....	7
Certificado de garantía	8


COMPONENTES



- | | |
|---|-----------------------|
| 1. SELECTOR DE CONVECTOR (solo modelo R100CONV) | 4. SELECTOR DE TIEMPO |
| 2. CONTRÓL DE TEMPERATURA | 5. REJILLA CROMADA |
| 3. SELECTOR DE FUNCIÓN | 6. BANDEJA ASADORA |
| | 7. MANIJA DE PUERTA |

PANEL DE CONTROL

Por favor, conozca el panel de control de su horno y sus funciones antes de usar el producto por primera vez.

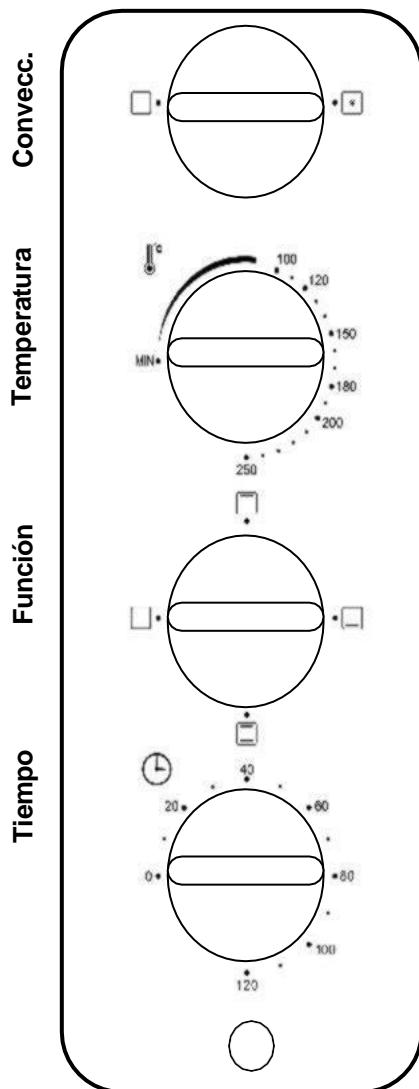

CONTROL DE CONVECTOR:

Activa o desactiva el ventilador de circulación de aire

CONTROL DE TEMPERATURA:

Seleccione la temperatura que quiera usar para determinada función. (Mínimo – 250°C)

CONTROL DE FUNCIONES:

Permite seleccionar entre las funciones que mas se adecúe al tipo de alimento que desea cocinar.

CONTROL DE TIEMPO:

Para encender el horno, gire la perilla hacia la derecha hasta el tiempo que deseé programar. Cuando el tiempo programado finaliza o se gira manualmente la perilla a la posición “0”, se oirá una campana y el horno se apagará automáticamente. La luz indicadora se encenderá siempre que el horno esté funcionando.

NOTA: La luz interior se encenderá cuando el control de tiempo esté en una posición distinta a “0”

ANTES DE USAR EL HORNO ELECTRICO POR PRIMERA VEZ

1. Desembale la unidad y retire todos los accesorios de embalaje.
2. Antes de usar el horno eléctrico por primera vez, lave con agua jabonosa caliente todos los accesorios. Enjuague y séquelos antes de colocarlos en el horno.
3. Lea todas las instrucciones incluidas en este manual.
4. Asegúrese que todos los lados y la parte superior se encuentren al menos a 10 cm. de paredes, gabinetes u otros objetos.
5. Antes de enchufar la unidad asegúrese que el temporizador esté en la posición apagado.
6. Enchufe la unidad, ya está lista para ser usada.
7. Siga las instrucciones para el uso de ambos calefactores (superior e inferior) por el término de 15 minutos a máxima temperatura. Es totalmente normal la presencia de humo u olor que son originados por sustancias protectoras que se emplean en el proceso de producción.

COMO USAR EL HORNO ELECTRICO

1. Gire la perilla de FUNCION y TIEMPO a la posición deseada.
2. Coloque la comida sobre la bandeja, deslice la misma sobre las guías soporte y cierre el horno.
3. Gire la perilla de TEMPERATURA a la selección deseada.
4. Al finalizar el tiempo programado, sonará un timbre y el horno se apagará.

ATENCIÓN: Las superficies del horno están calientes durante y después de su uso.

FUNCIONES

Control del convector

1.  Desactiva el ventilador interno.
2.  Activa el ventilador interno proporcionando una cocción mas pareja por circulación de aire.

Control de Funciones: (disponible según modelo):

1.  Calefactores apagados. Solo permite la circulación del aire.
2.  Calor superior
3.  Calor inferior

-  4. Calor superior e inferior simultaneo
-  5. Calor superior con convección
-  6. Calor inferior con convección
-  7. Calor superior e inferior simultaneo con convección

NOTAS:

- Controle la cocción abriendo la puerta. Utilice un guante protector ya que el horno se encuentra a muy alta temperatura. **No deje que su piel toque ninguna superficie del horno. Podría sufrir quemaduras.**
- Una vez terminada la cocción, coloque el control de tiempo en la posición apagado.
- Luego desenchufe la unidad y retire la comida del horno.
- CUIDADO: Nunca deje al horno sin atención durante la cocción.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Este producto requiere un pequeño mantenimiento para su buen funcionamiento. No utilice y reemplace las piezas por otras. No trate de reparar el horno usted mismo, contáctese siempre con un Servicio Técnico Autorizado.

- 1. Es importante que limpie el horno después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y evitar olores desagradables.
- 2. Siempre apague, desenchufe y espere que se enfrié por completo el horno antes de limpiarlo o moverlo.
- 3. NUNCA sumerja la unidad, cable ni ficha de alimentación en agua u otro líquido.
- 4. Las superficies externas y la puerta de vidrio se deberán limpiar con un paño húmedo o con un detergente suave. No utilizar productos abrasivos o esponjas metálicas que puedan dañar la superficie. Tenga especial cuidado de no rayar o remover el esmalte que recubre el gabinete del horno. Asimismo, evite rayar también la superficie de la cavidad del horno.
- 5. Limpie la bandeja de alimentos y la parrilla después de cada uso. Lave estos elementos en agua caliente con detergente o en un lavaplatos. Enjuague y séquelos apropiadamente.
- 6. Limpie el interior de la cavidad del horno con limpiadores no abrasivos y esponjas suaves luego de cada uso. Enjuague y seque cuidadosamente. Evite limpiar o frotar

- las superficies en forma enérgica a fin de evitar su rayado.
7. Evite utilizar aerosoles u otros limpiadores abrasivos ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie del horno.
 8. Nunca conecte el horno hasta que se haya secado totalmente
 9. Nunca guarde la unidad si aún se encuentra caliente o enchufada.
 10. Guarde la unidad en un lugar limpio y seco.
 11. Evite enrollar el cable de alimentación alrededor de la unidad.

ESPECIFICACIONES

MARCA	RCA		
MODELO	R65CONV	R75CONV	R95CONV
Clase eficiencia energética	B	B	C
Consumo de energía en modo convencional (kWh)	1,16	1,26	1,51
Consumo de energía en modo forzado (kWh)	1,19	1,19	1,39
Volumen utilizable (l)	65	75	95
Clasificación por volumen	GRANDE	GRANDE	GRANDE
Tiempo de cocción c/carga normalizada modo convencional (min)	49,5	47,7	48,3
Tiempo de cocción c/carga normalizada modo forzado (min)	56,8	53,5	56,9
Potencia (W)	2200	2400	2800
Temporizador (min)	120	120	120



Este producto es garantizado por RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.
 RCA, el logotipo de RCA y el logo de los dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas por Radio Victoria Argentina S.A. mediante una licencia – más información en www.rca-brand.com.
 Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se haga mención en la presente son propiedad de sus respectivos titulares.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

GARANTIZA: RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.

domiciliada en Combate de Montevideo 755 (C.P 9420) – Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE USO:

USO: Para información detallada de las especificaciones técnicas, condiciones de instalación y modo de uso de su equipo, remitirse a las instrucciones del Manual de Uso.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:

Los productos de RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A. están garantizados únicamente contra defectos de fabricación tanto en el material como en la mano de obra durante el período limitado de garantía especificado según cada producto. RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A. garantiza que, en estos casos, el equipo será reparado sin cargo en su departamento de Servicio Técnico o en el Servicio Técnico Autorizado de la jurisdicción siempre y cuando se cumplan con los términos y condiciones establecidos en el presente Certificado de Garantía y no se encuentre abarcado por las causales de exclusión detalladas en el presente.

A tales efectos es imprescindible que:

- 1- El comprador original y titular de la factura exhiba la factura original con fecha de compra.
- 2- El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3- El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.
- 4- El equipo no se encuentre excluido de garantía conforme las causales de exclusión que se detallan en el presente.

PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA: Un (1) año computado a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

Se deja expresamente declarado que:

A- RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo razonable siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor no atribuibles a la empresa. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes y restricciones a la importación vigentes en el país.

B- Los gastos de instalación, mantenimiento y explicación de la operación no están cubiertos por ninguna garantía, por lo que serán solventados por el consumidor y el encargado de la instalación, mantenimiento y explicación de la operación será responsable por los daños que pudiera ocasionar por su obrar.

C- No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.** ninguna otra obligación que las consignadas en el presente o modifique las aquí establecidas.

D- Durante la vigencia de esta garantía y en el supuesto de los productos que no estén excluidos de garantía, los gastos de traslado y cualquier otro gasto en el que incurriese el usuario, se regirán en base a la ponderación de los criterios establecidos por la ley 24.240 y complementarias.

CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE GARANTÍA: Se encuentran excluidos de la garantía legal:

1- Aquellos defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo tales como: el transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A., deterioro de los indicadores originales de la marca, modelo, número de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa y complementándose con las disposiciones legales relativas a la responsabilidad.

2- No se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad si el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando prueba de ello.

3- Aquellos daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete, roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados, el reemplazo de lámparas o fusibles quemados, las roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete, los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

4- Aquellos daños provocados por negligencia, uso abusivo y/o mantenimiento inadecuado por parte del usuario, contraviniendo lo especificado en el manual de uso y mantenimiento

5- Aquellos productos cuyo plazo de garantía legal se encuentre vencido.

Se aclara que toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno de fábrica cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar a la presente será resuelta ante la justicia ordinaria de Capital Federal.

RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A. Asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (IRAM o norma vigente al momento de su fabricación y certificación).

ATENCIÓN DEL SERVICIO POSVENTA

Canales de atención para comunicarse con el Departamento de Posventa:

Teléfono: 0810-999-1099

WhatsApp: +54 9 11 3703 1677

Página Web: WWW.RADIOVICTORIA.COM.AR

LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA PÁGINA WEB O VÍA TELEFÓNICA COMUNICANDOSE CON LOS TELÉFONOS INFORMADOS.

Para recibir asistencia contáctese con nosotros a través de los canales de atención. La herramienta de **CHATBOT** a través de **WHATSAPP (+54 9 11 3703 1677)** le permitirá acceder a un Servicio de Atención al Cliente práctico y eficaz.

Podrá solicitar asistencia técnica en garantía y consultar los agentes oficiales para reparaciones donde el producto se encuentre excluido de garantía.

Asimismo, podrá descargar los manuales, realizar consultas de uso, compra de accesorios y repuestos, contando con acceso a la información necesaria para todo lo relativo al producto adquirido.



Contactate por whatsapp
escaneando este código



Nº de Serie